


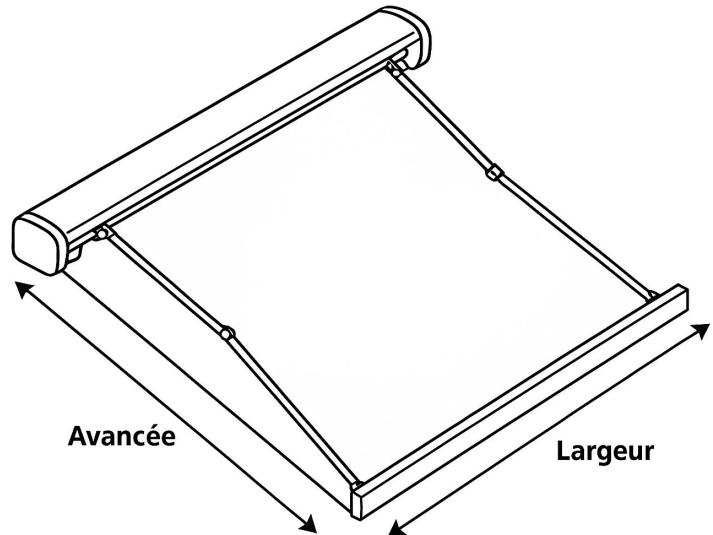

## Prise de dimensions & Informations techniques - Store Banne Coffre

### Largeur du Store

- Définition : La largeur correspond à la dimension totale du store, incluant la toile et le coffre.
- Recommandation : Pour une esthétique optimale, il est conseillé de centrer le store par rapport à l'ouverture (fenêtre ou baie vitrée) et de prévoir un dépassement d'environ 20 cm de chaque côté.
- Dimensions disponibles : Largeur minimale de 200 cm et maximale de 500 cm.
- Attention : Pour les stores manuels, prévoir un espace de 70 mm du côté du treuil et 30 mm du côté opposé pour assurer un bon fonctionnement.



### Avancée du Store

- Définition : L'avancée est la distance entre le mur de fixation et l'extrémité de la barre de charge lorsque le store est entièrement déployé.
- Options disponibles : de 150 cm à 300 cm.
- Correspondance largeur/avancée : Chaque avancée nécessite une largeur minimale du store pour garantir un repli optimal des bras.

### Hauteur de Pose

- Hauteur de passage recommandée : Prévoir une hauteur sous la barre de charge de 2 mètres pour un passage confortable.
- Hauteur de pose en fonction de l'avancée : La hauteur de fixation du store varie selon l'avancée choisie pour maintenir cette hauteur de passage, en tenant compte d'une inclinaison standard de 5°.

### Type de Pose

- Pose murale (de face) : Fixation directement sur la façade du bâtiment.
- Pose sous plafond : Fixation sous une avancée de toit ou un balcon.
- Remarque : Assurez-vous que le support est solide et adapté au poids du store.



## Vues éclatées – Store Banne Coffre

